携帯無線機(FTH-107)取扱説明書

● 無線機本体

1.電源を入れる

オレンジのボタンを長押し(約0.5秒)すると電源ONになります。 電源が入ると「ピッ」電子音が鳴ります。

2.音量を調整する

モニターの右上にあるツマミが音量調節ツマミになります。 右に回すと音量が上がります。

3.送信/受信の切替

送信(PTT)スイッチを押し続けている間は送信、離すと受信状態になります。

4.電池残量を確認する

ディスプレイのアイコンで確認してください。 残量については右図の"電池残量の表示"を参照してください。

● 通話方法

▲ボタンまたは、▼ボタンを押して、相手と同じチャンネルにします。

通話(PTT)スイッチを押しながらマイクロフォンに向かって話します。通話(PTT)スイッチを離すと、相手の話を聞くことができます。

連続して送信できる時間は3分以内で、その間ディスプレイに"通話"が表示されます。 3分間連続して送信し続けると、送信は自動的に停止します。 また、相手の信号を受信しているときには、通話(PTT)スイッチを押しても送信できません。

● ボタンをロックする

MODEボタンを長押し(約1秒)すると、「ピピッ」と鳴ってボタンがロックされます。

Om がディスプレイに表示されます。

ロックを解除するには、再度MODEボタンを長押し(約1秒)すると「ププッ」と鳴ってボタンのロックが解除されます。

・ がディスプレイから消えます。

● 充電方法

ACアダプター(PA-107)とチャージャースタンド(CD-44)をつなげ、ACアダプターをAC100Vのコンセントに差し込みます。 Ni-Cd電池(FNB-107)を入れたトランシーバーを差し込みます。正しく差し込まれるとLEDが赤く点灯します。 約8時間で充電が完了します。

● 電池

電池使用持続時間

実際の使用状況によって時間は変化します。特に送信が多くなると使用時間は短くなります。

ニッケル水素電池(FNB-107) → 約24時間


アルカリ乾電池 → 約30時間

● 注意点

長時間使用しない場合はニッケル水素電池(FNB-107)を取り外しておいてください。 ニッケル水素電池(FNB-107)または、市販の単三形乾電池以外の電池は絶対に使用しないでください。 指定以外のニッケル水素電池を充電しないで下さい。 長時間(24時間以上)充電したままにしておくと、ニッケル水素電池を劣化させることがあります。

● 正常に動かないとき(オールリセット)

リセットを行うと登録した内容は全て消去され、工場出荷時の"初期値"戻ります。 ▲ボタン、MODEボタン、▼ボタンを同時に押しながら電源を入れます。電子音が鳴ると操作は完了です。

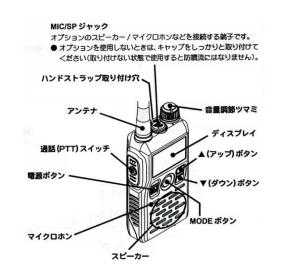

- 使用時間の目安 使用できる時間の目安*は次のとおりです。 ※6秒送信、6秒受信、48秒 待ち受けの測定条件にな ニッケル水素電池(FNB-107) → 約24 時間 ります。 アルカリ乾電池 → 約30時間 左記の使用時間は目安で 電池残量はアイコン表示で知らせます。 すので、実際に使用でき る時間は、使い方や周囲 (四) ⇒ まだ使えます。 の温度などによって異な (■ → 少なくなりました。 ります。 □ ➡ 残りわずかです。 ➡ すぐにニッケル水素電池(FNB-107)を充電してください。

(すぐに電池を交換してください。)

